



Használati Utasítások (HU)

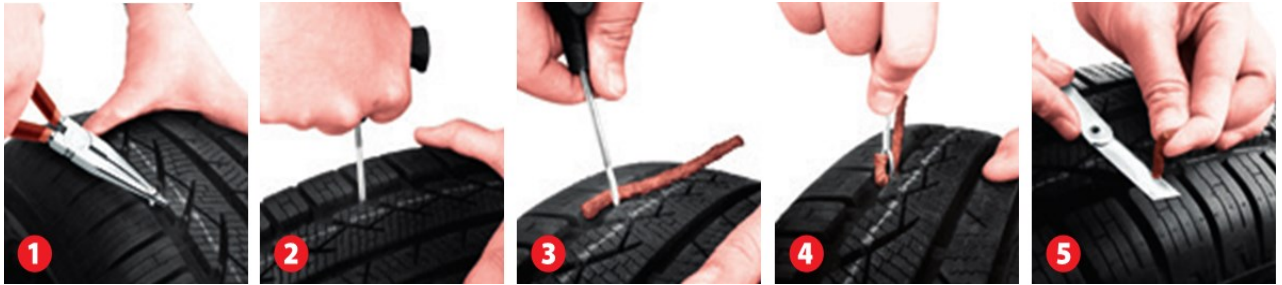

1. Távolítsa el a gumiabroncsot átszűrő tárgyat.
2. A T-nyelű dörzsárral tisztítsa meg a lyukat, és távolítson el minden nyomot és átszűrő tárgyat.
3. Helyezzen egy darab gumidugót a T-nyelű tömítőeszköz fülébe. Vigyen fel egy vékony réteg gumicementet a gumidugóra és a lyukba is. Helyezze a dugót a lyukba a speciális eszközzel.
4. Húzza ki a tömítőeszközt a lyukból. Eközben a gumidugónak magától le kell válnia a tömítőeszköztől, a lyukban maradva, és lezárva azt.
5. Egy vágó segítségével vágja le a gumidugó túlnyúló hosszát, körülbelül 3 mm távolságot hagyva a gumiabroncs felületétől.

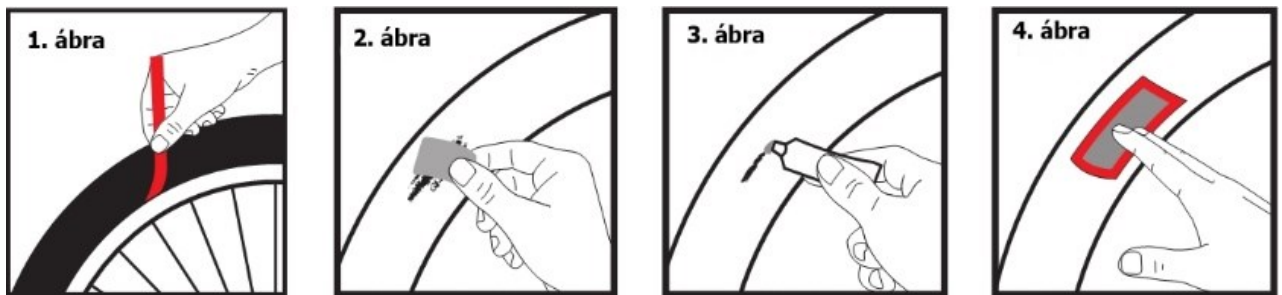

1. A defekt helyének meghatározásához először vegye ki a tömlőt a gumiabroncsból (1. ábra), majd merítse vízbe.
2. Keresse meg a légszivárgás helyét, és jelölje meg a területet egy tollal.
3. Engedje le a levegőt a tömlőből, és szárítsa meg. Tisztítsa meg a defekt körüli területet, és a kiválasztott foltméretnél valamivel nagyobb területet (2. ábra).
4. Vigyen fel egy nagyon vékony réteg cementet a lecsiszolt területre, és hagyja alaposan megszáradni (3. ábra), majd feszítse ki glettkéssel a folt nagyobb felületén a rögzítéshez.
5. Hagyja a gitt megszáradni anélkül, hogy megérintené a kezelt felületet.
6. Távolítsa el a védő alumíniumfóliát, és helyezze fel a foltot a gittel kezelt felületre (4. ábra).
7. Körkörös mozdulatokkal nyomja erősen a közepétől a folt szélei felé.
8. Távolítsa el az átlátszó fóliát a foltról.
9. Helyezze vissza a belső tömlőt a gumiabroncsba, és fújja fel.